

Brava s funkcijom “dnevnog režima rada”

Ova funkcija omogućuje **stalno otvoren prolaz** bez potrebe za korištenjem kvake ili ključa, što je idealno tijekom radnog vremena (trgovine, uredi, škole i sl.).

Brava je namijenjena za **ALU i metalna vrata**, serije **6000 i 7000**, od centralne mjere (**Dornmaß**) **30 mm**.

Artikli: 1438, 6667, 6668, 667Z, 668Z

Uključivanje dnevnog režima rada

- 1 Umetnite ključ i okrenite ga kako bi se jezičac uvukao u kućište brave.
- 2 Dok je jezičac uvučen, gurnite prekidač prema gore (položaj blokade jezičca). Izvadite ključ.


Jezičac ostaje uvučen i vrata su stalno otključana – nesmetan prolaz.

Isključivanje dnevnog režima rada

- 3 Okrenite ključ u smjeru zaključavanja.

Time se dnevni režim rada automatski isključuje i brava ponovno radi u normalnom režimu.

Napomena: Ova funkcija nema FS (protupožarno) odobrenje.

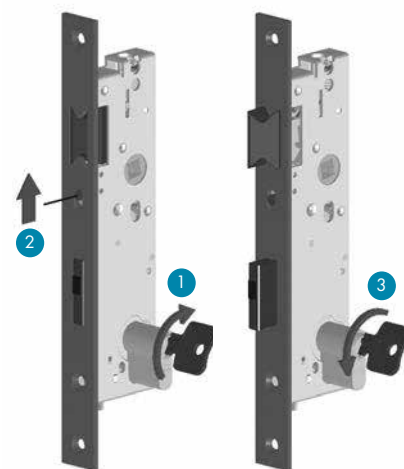

Artikli: 7667, 767Z, 7668, 768Z

Uključivanje dnevnog režima rada

- 1 Umetnite ključ i okrenite ga kako bi se jezičac uvukao u kućište brave.
- 2 Dok držite ključ u tom položaju, pritisnite i držite gumb za dnevni režim. Vratite ključ u početni položaj i otpustite gumb. Izvadite ključ.

Jezičac ostaje uvučen i vrata su stalno otključana – nesmetan prolaz.

Isključivanje dnevnog režima rada

- 1 Ponovno okrenite ključ u smjeru otključavanja.

Time se dnevni režim rada isključuje i brava ponovno radi u normalnom režimu.

Napomena: Ova funkcija nema FS (protupožarno) odobrenje.

